ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

PrimeBox#4 REMOTE

A 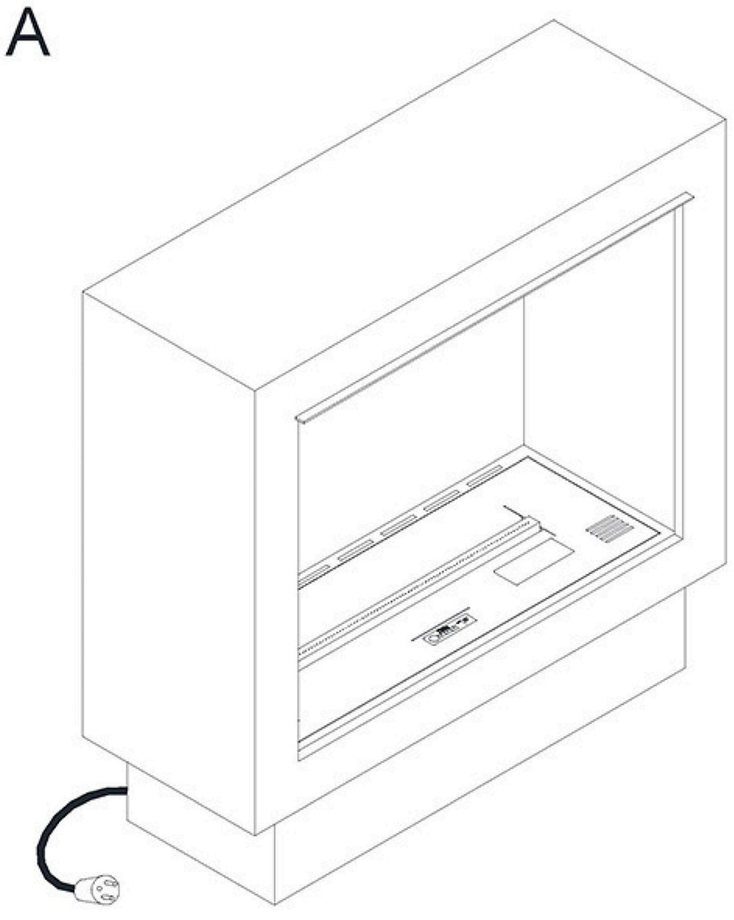 x 1	B 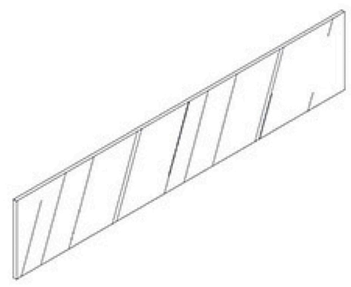 x 1	C x 1	
D 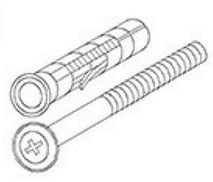 Ø8x60 x 3	E  M6x52 x 3	F Ø5x20 x 3	G x 1
H 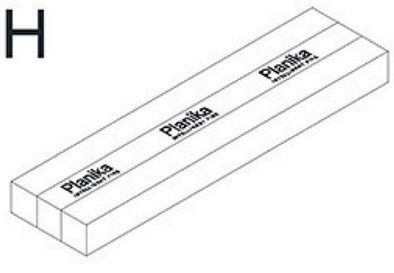 Автоматический топливный насос x 1	I AC адаптер x 1	J Набор для сервиса x 1	

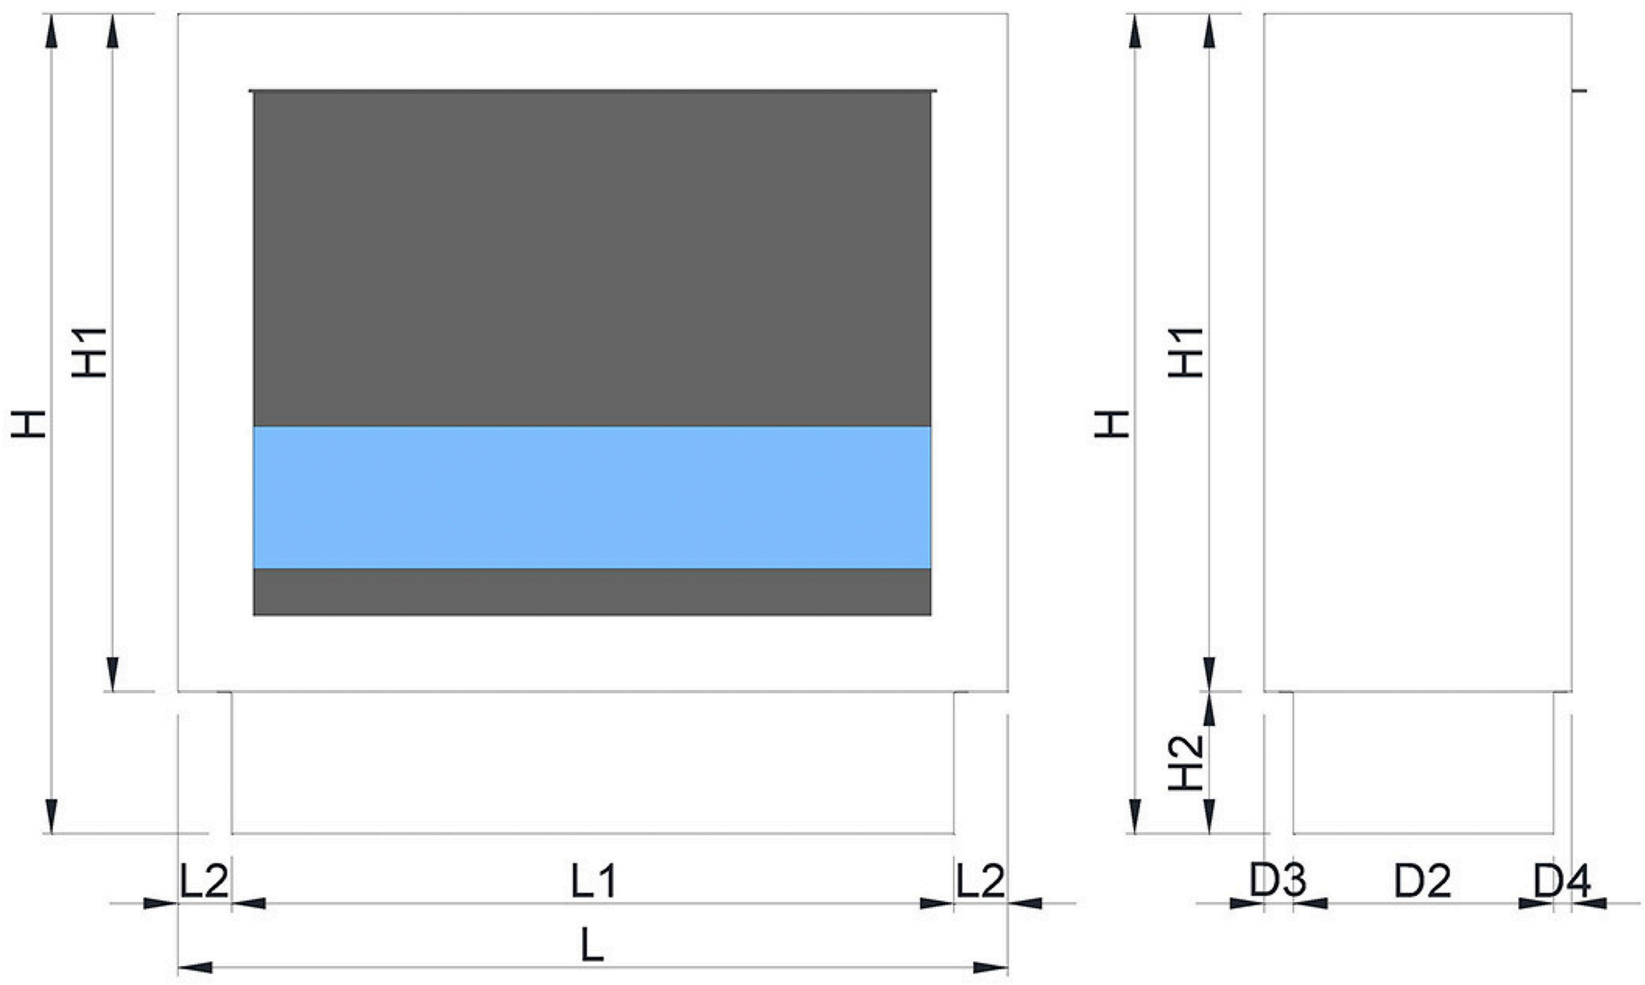

	[мм]
H	865
H1	715
H2	150
L	875
L1	762
L2	56,5
D	335
D1	320
D2	274
D3	26
D4	20

Вес устройства,
готового к работе
= 38,5 кг

Санкт-Петербург, Московский пр-т, 111
2-й этаж, секция 4, **+7 (812)327-23-43**
Шоу-рум Planika: ТЦ «Галерея Дизайна»

Москва, 1-й Щипковский пер, д. 4,
1 этаж, стенд А27, **+7 (495)740-35-04**
Шоу-рум Planika: ТЦ «Твинстор»

www.planika.ru

- **Не устанавливайте камин в помещениях объемом менее 58 м^3 (22 м^2 с высотой потолка 2,6 м).**
- **Устанавливая устройство в соответствии с инструкцией, необходимо соблюдать национальные и местные правовые положения.**
- **Не закрывать вентиляционных отверстий и вентиляторов.**
- **Не размещать на устройстве любые декоративные элементы.**
- **Не устанавливайте камин в помещениях с сильными сквозняками, рядом с вентиляторами, вентиляционными отверстиями и т.д.**
- **Не устанавливать камин в помещениях, в которых может возникнуть взрывоопасная ситуация, обусловленная наличием в атмосфере паров красок, промышленной пыли и т.д.**
- **Следить за тем, чтобы легко воспламеняющиеся предметы не соприкасались с камином и находились за его пределами в радиусе 1 м. Не устанавливать камин вблизи штор, занавесок и т.д.**
- **Не подвергать устройство воздействию погодных условий. Изделие предназначено для использования внутри помещений.**
- **Не разрешается устанавливать устройство в непосредственной близости к источникам влаги.**
- **Рядом с камином должен находиться углекислотный (CO_2) или порошковый огнетушитель.**
- **Помещение, в котором будет установлен камин, должно оснащаться высокоэффективной вентиляцией для обеспечения полного обмена воздуха, по меньшей мере, ежечасно.**
- **Не включайте камин до его полной и правильной установки.**
- **Заполните топливную емкость только после окончательной установки камина.**
- **При установке более чем одного устройства в комнате, минимальная необходимая кубатура помещения равна сумме требуемых кубатур, необходимых для каждого устройства.**
- **Поверхность, на которой должен быть установлен камин должна выдерживать нагрузку 77 кг.**
- **Устройство должно быть защищено от детей, животных и посторонних лиц.**
- **Не устанавливайте устройство в передвижном объекте (например: кемпинг-фургон, прицеп, яхта).**

Возле места инсталляции изделия должна находиться розетка 230 V, 50Hz, чтобы подключить камин к электросети .

Стена, на которой монтируется камин может быть изготовлена из любого материала, т.е. бетона, кирпича, гипсокартона, дерева и пр. Стена может быть покрашена любой краской. Не рекомендуется клеить обои на стене за камином и до высоты 1 м над ним.

В целях обеспечения пожарной безопасности, в непосредственном контакте и в радиусе 1 м вокруг биокамина не должны находиться какие-либо легковоспламеняющиеся предметы.

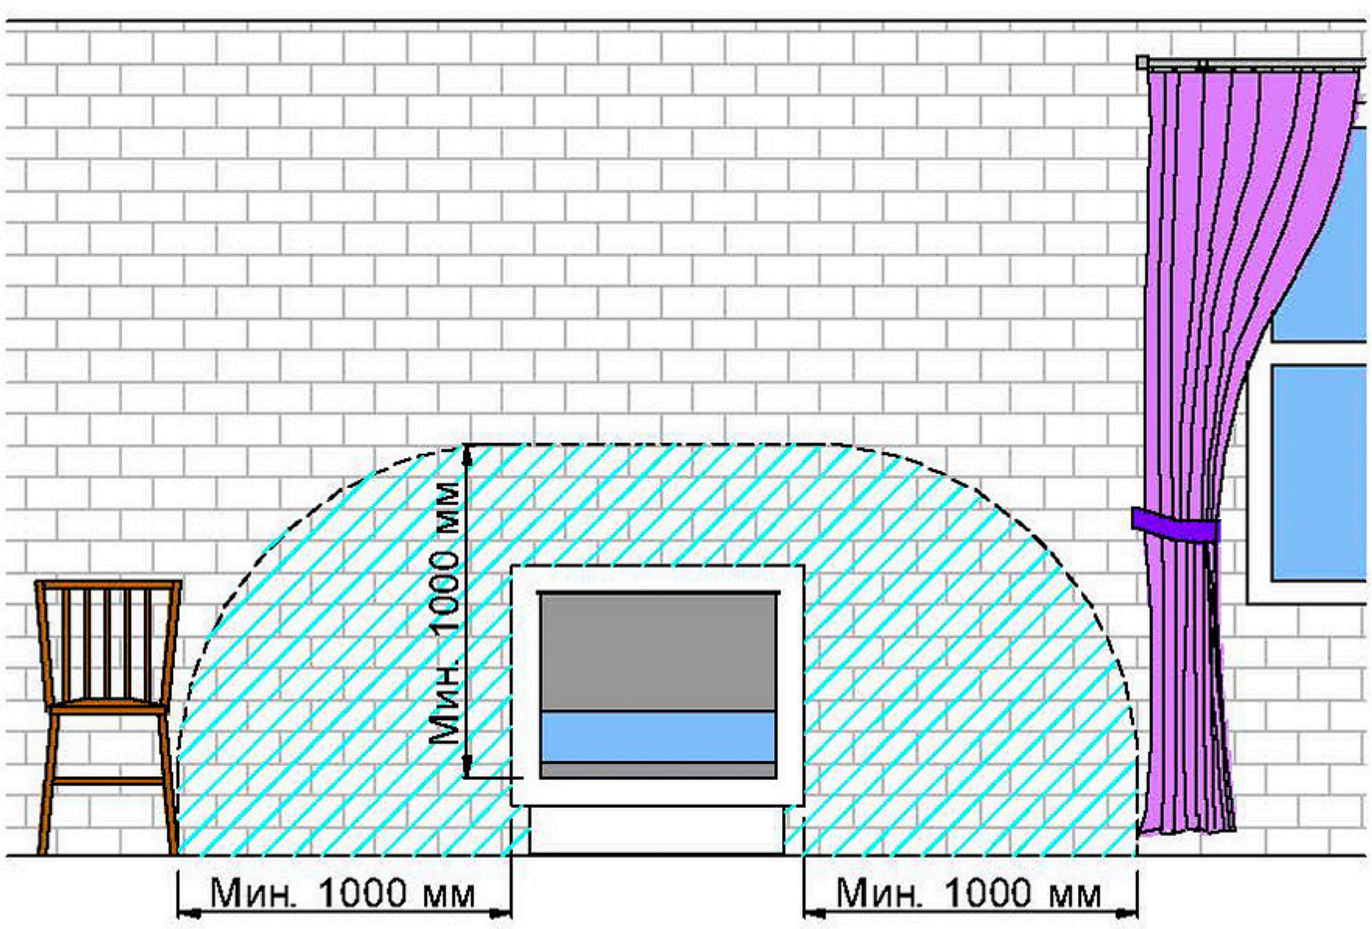

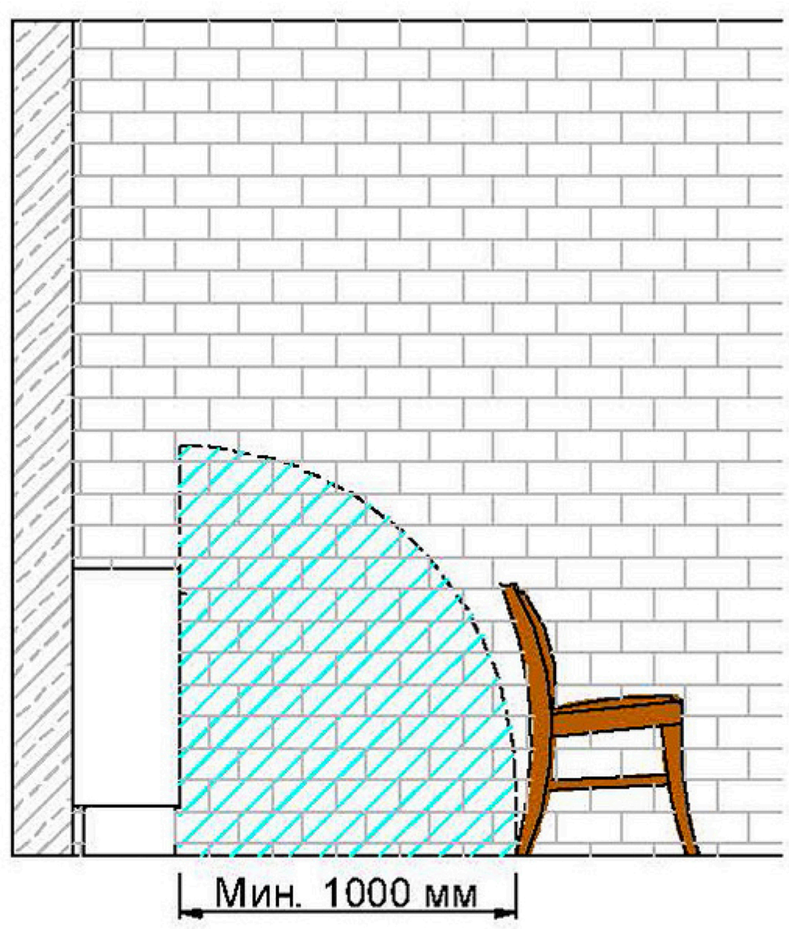

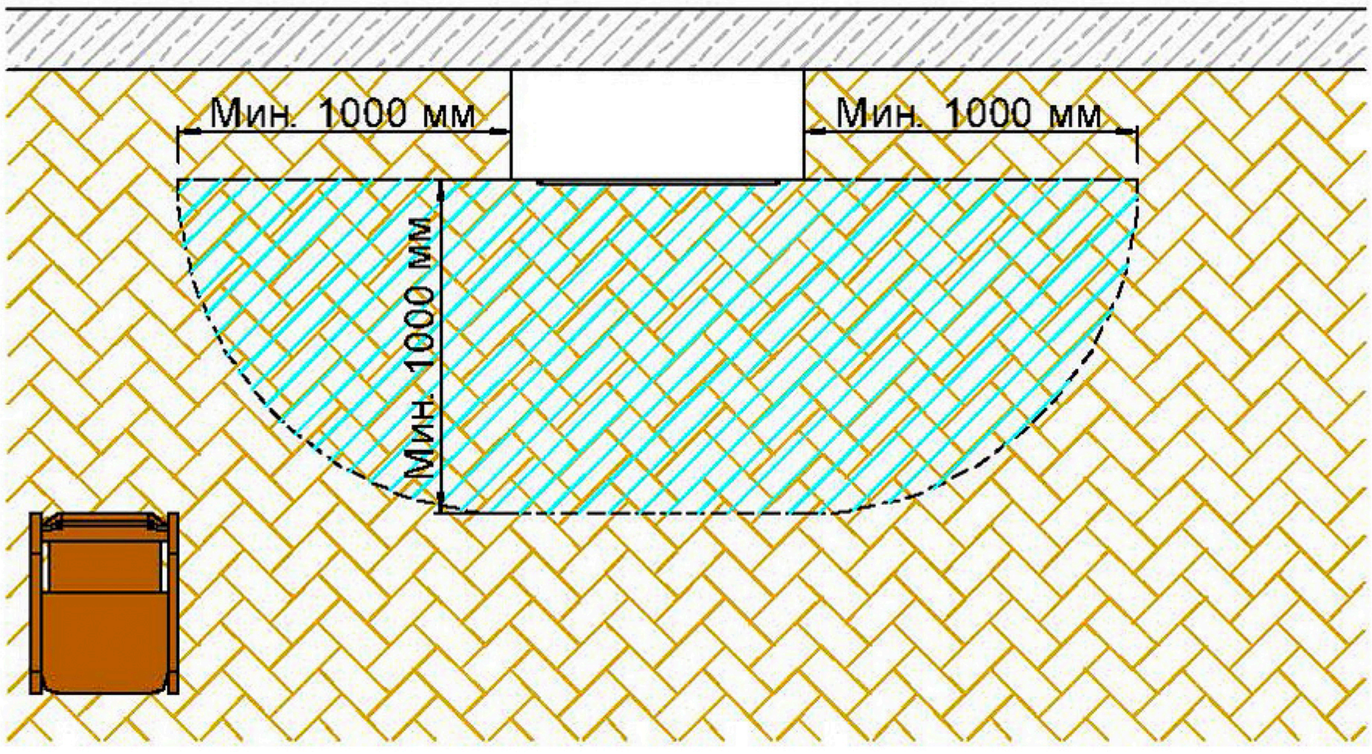

ВНИМАНИЕ! Изделие предназначено для установки непосредственно на полу.

Санкт-Петербург, Московский пр-т, 111
2-й этаж, секция 4, **+7 (812)327-23-43**
Шоу-рум Planika: ТЦ «Галерея Дизайна»

Москва, 1-й Щипковский пер, д. 4,
1 этаж, стенд А27, **+7 (495)740-35-04**
Шоу-рум Planika: ТЦ «Твинстор»

www.planika.ru

1. Прикрепить планку „C” к стене. Установить горизонтально, используя уровень. Монтажная планка предназначена для защиты устройства от случайного опрокидывания.
   Прикрепить планку „C” к стене. Установить горизонтально, используя уровень. На высоте 820 мм отметить карандашом места, в которых необходимо выполнить отверстия под дюбеля/шурупы.

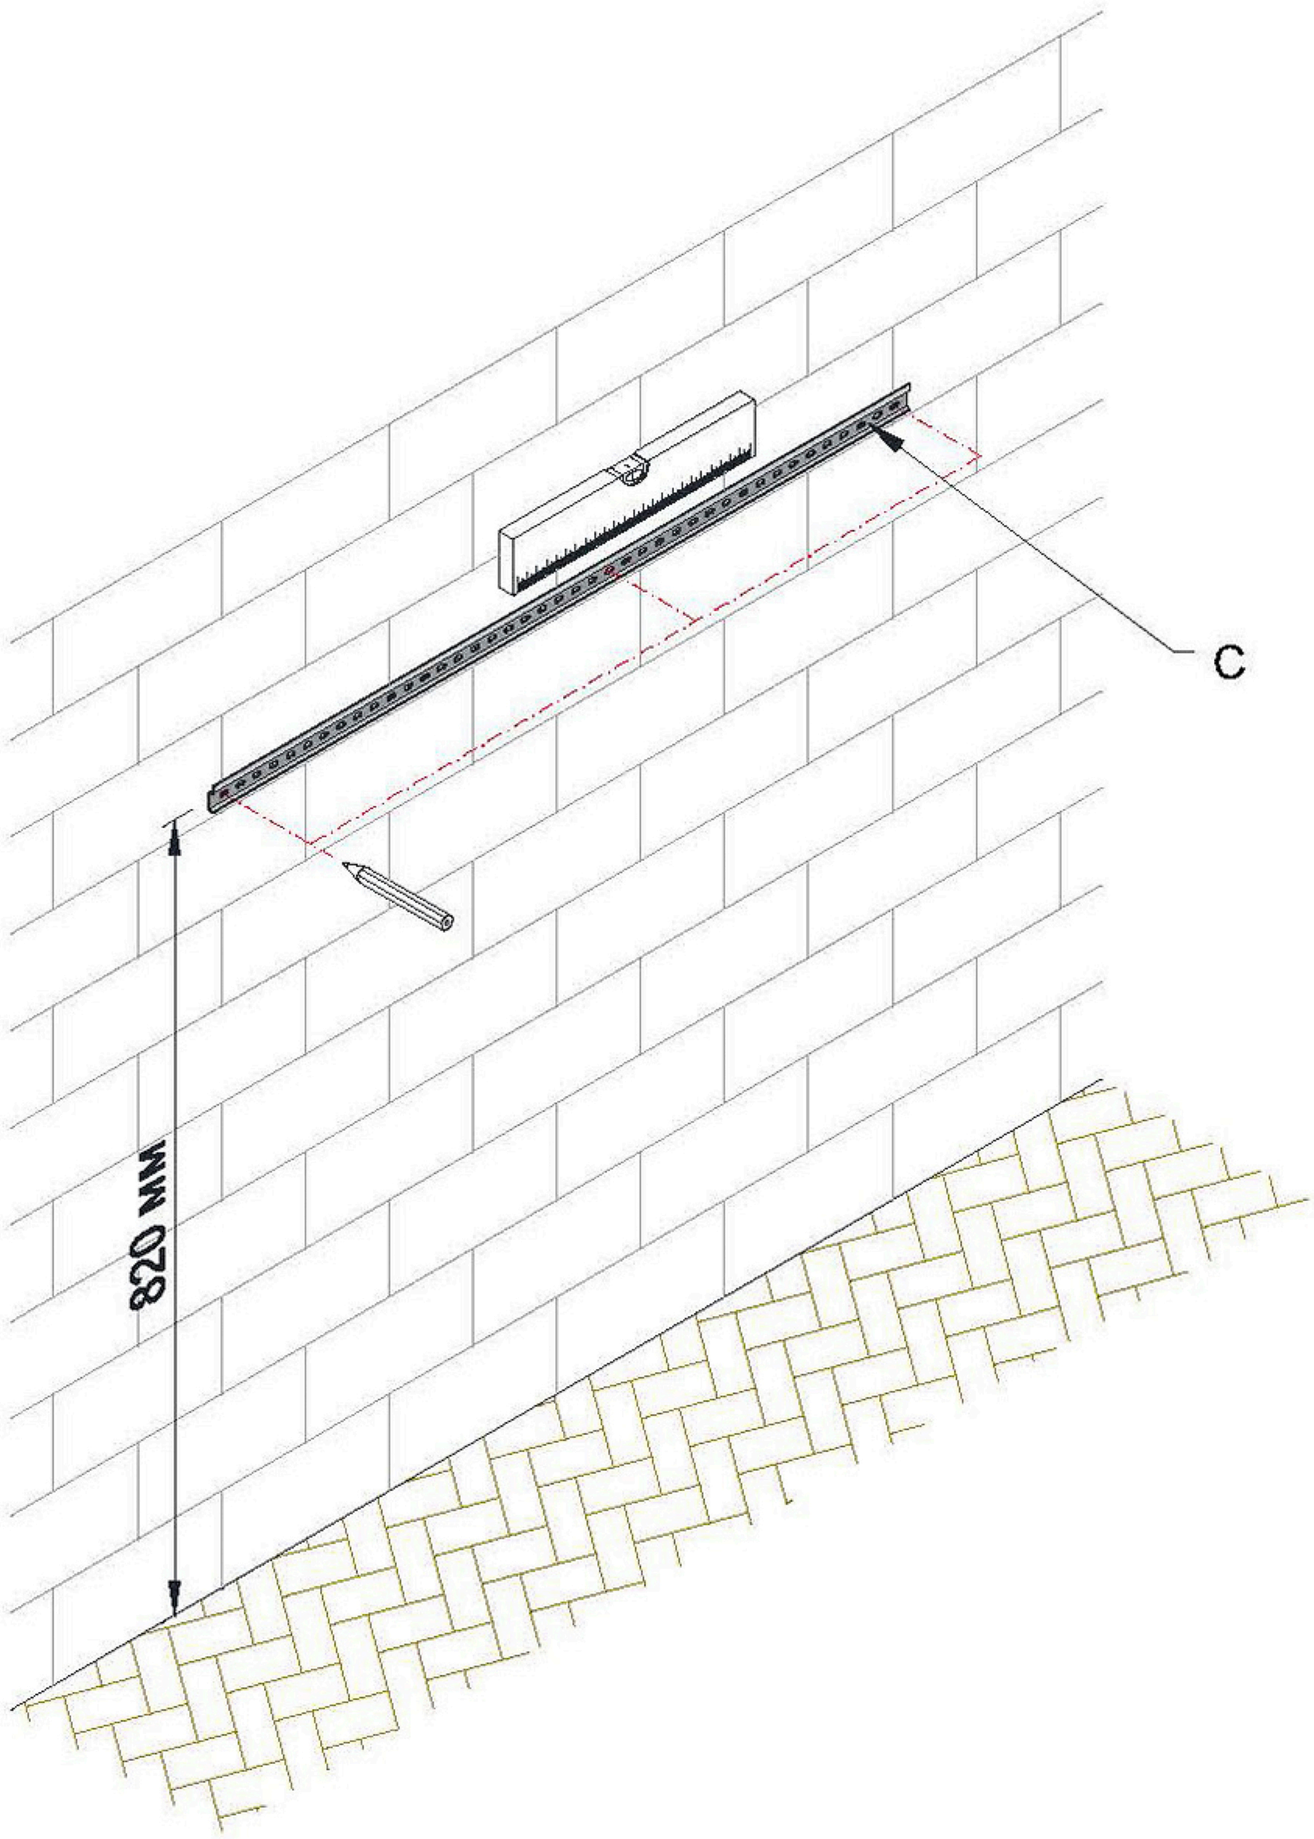

a. Твердый материал (напр. бетон, кирпич)

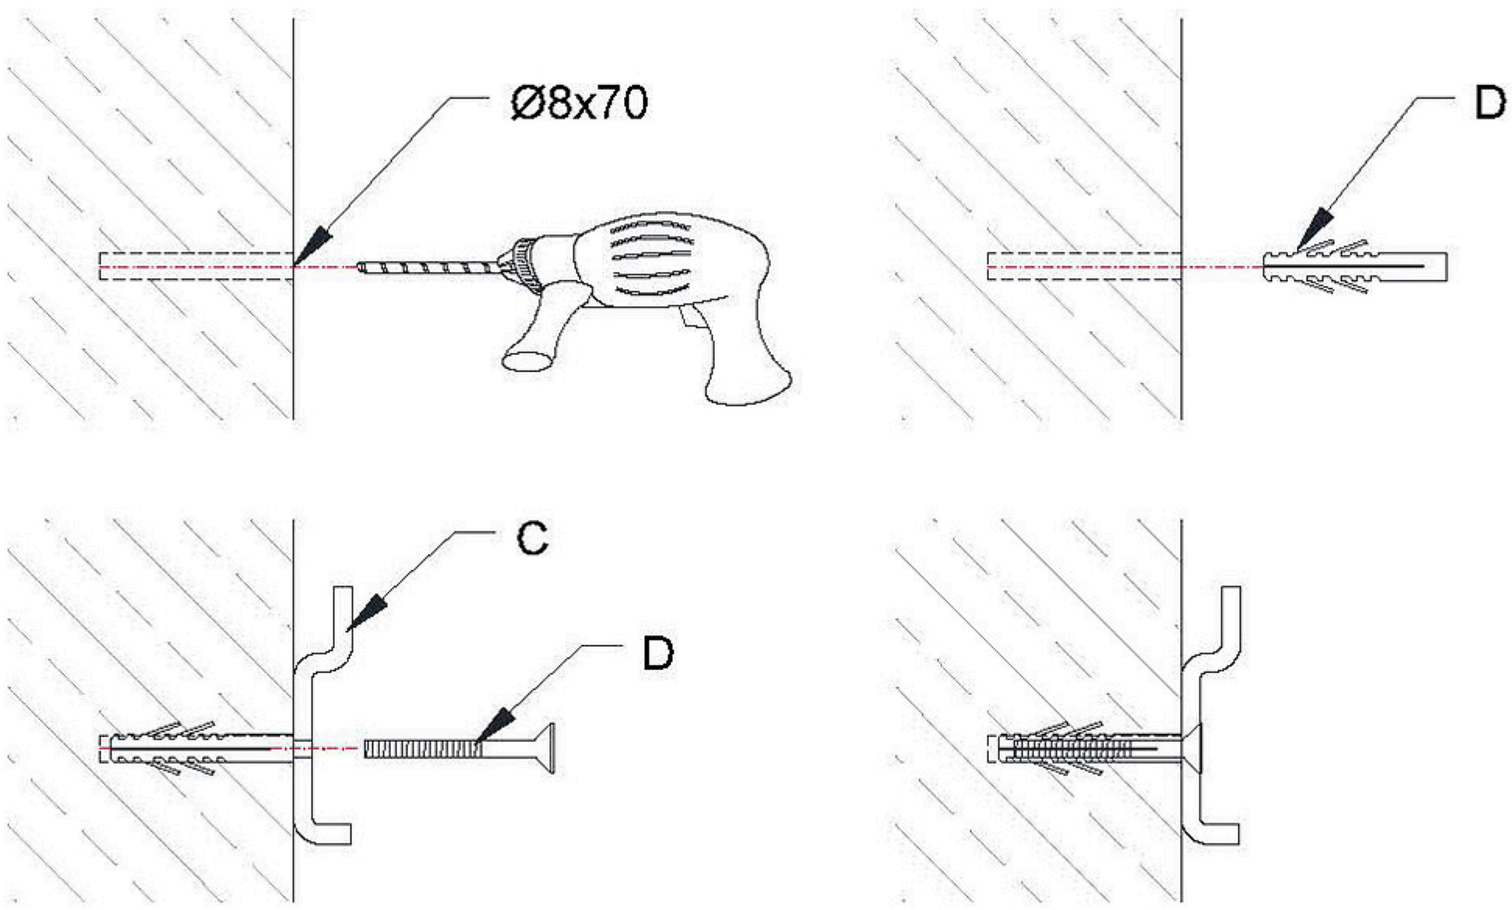

Санкт-Петербург, Московский пр-т, 111
2-й этаж, секция 4, **+7 (812)327-23-43**
Шоу-рум Planika: ТЦ «Галерея Дизайна»

Москва, 1-й Щипковский пер, д. 4,
1 этаж, стенд А27, **+7 (495)740-35-04**
Шоу-рум Planika: ТЦ «Твинстор»

www.planika.ru

b. Гипсокартон

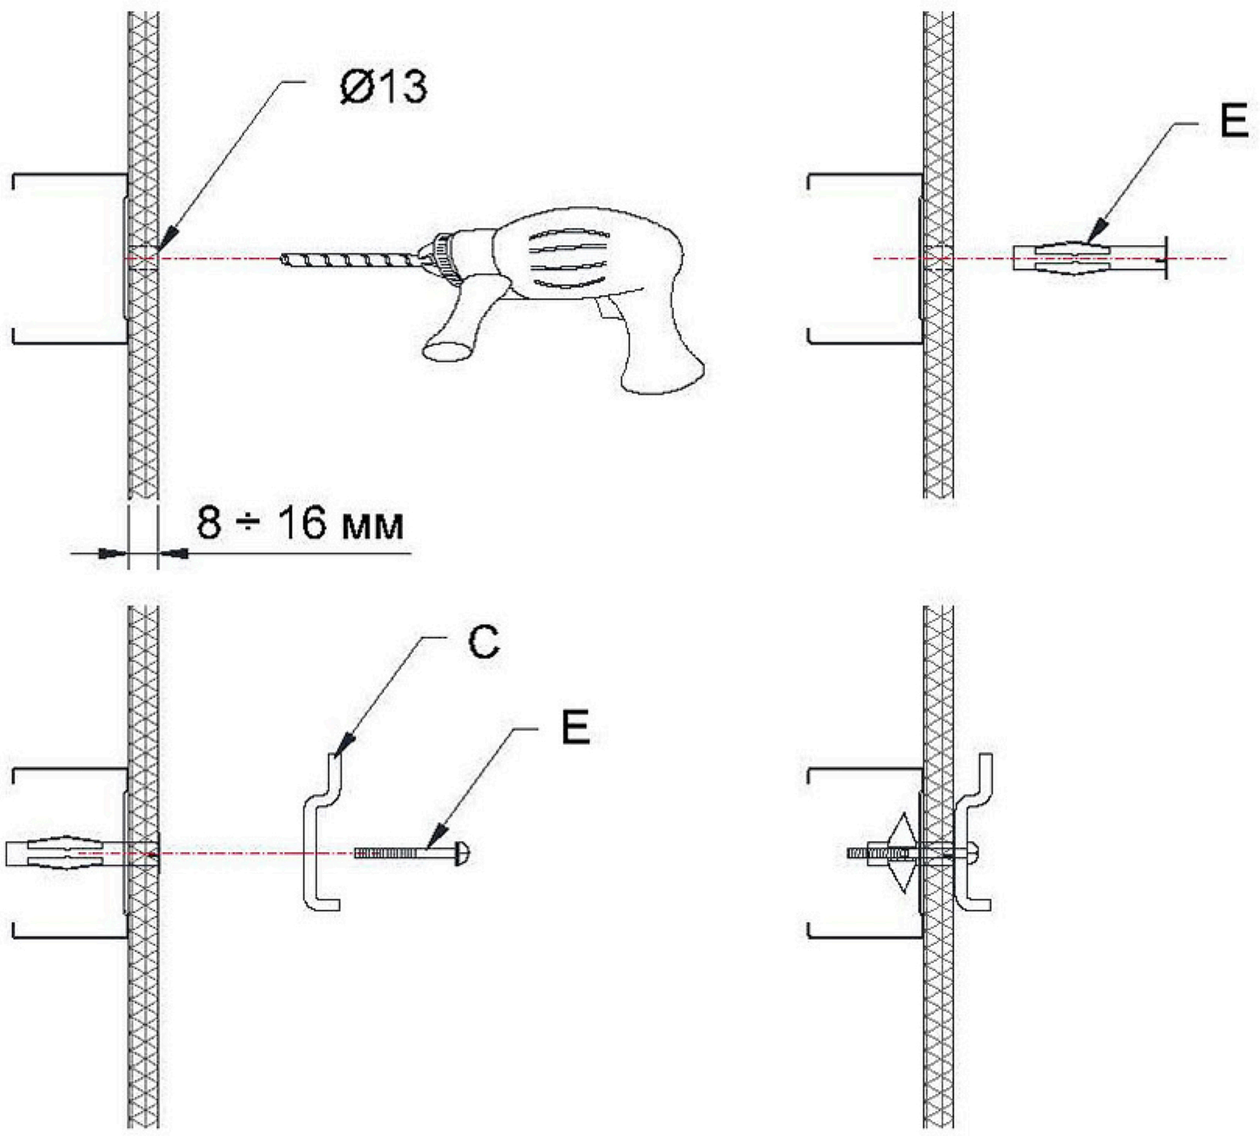

c. Материал из древесины

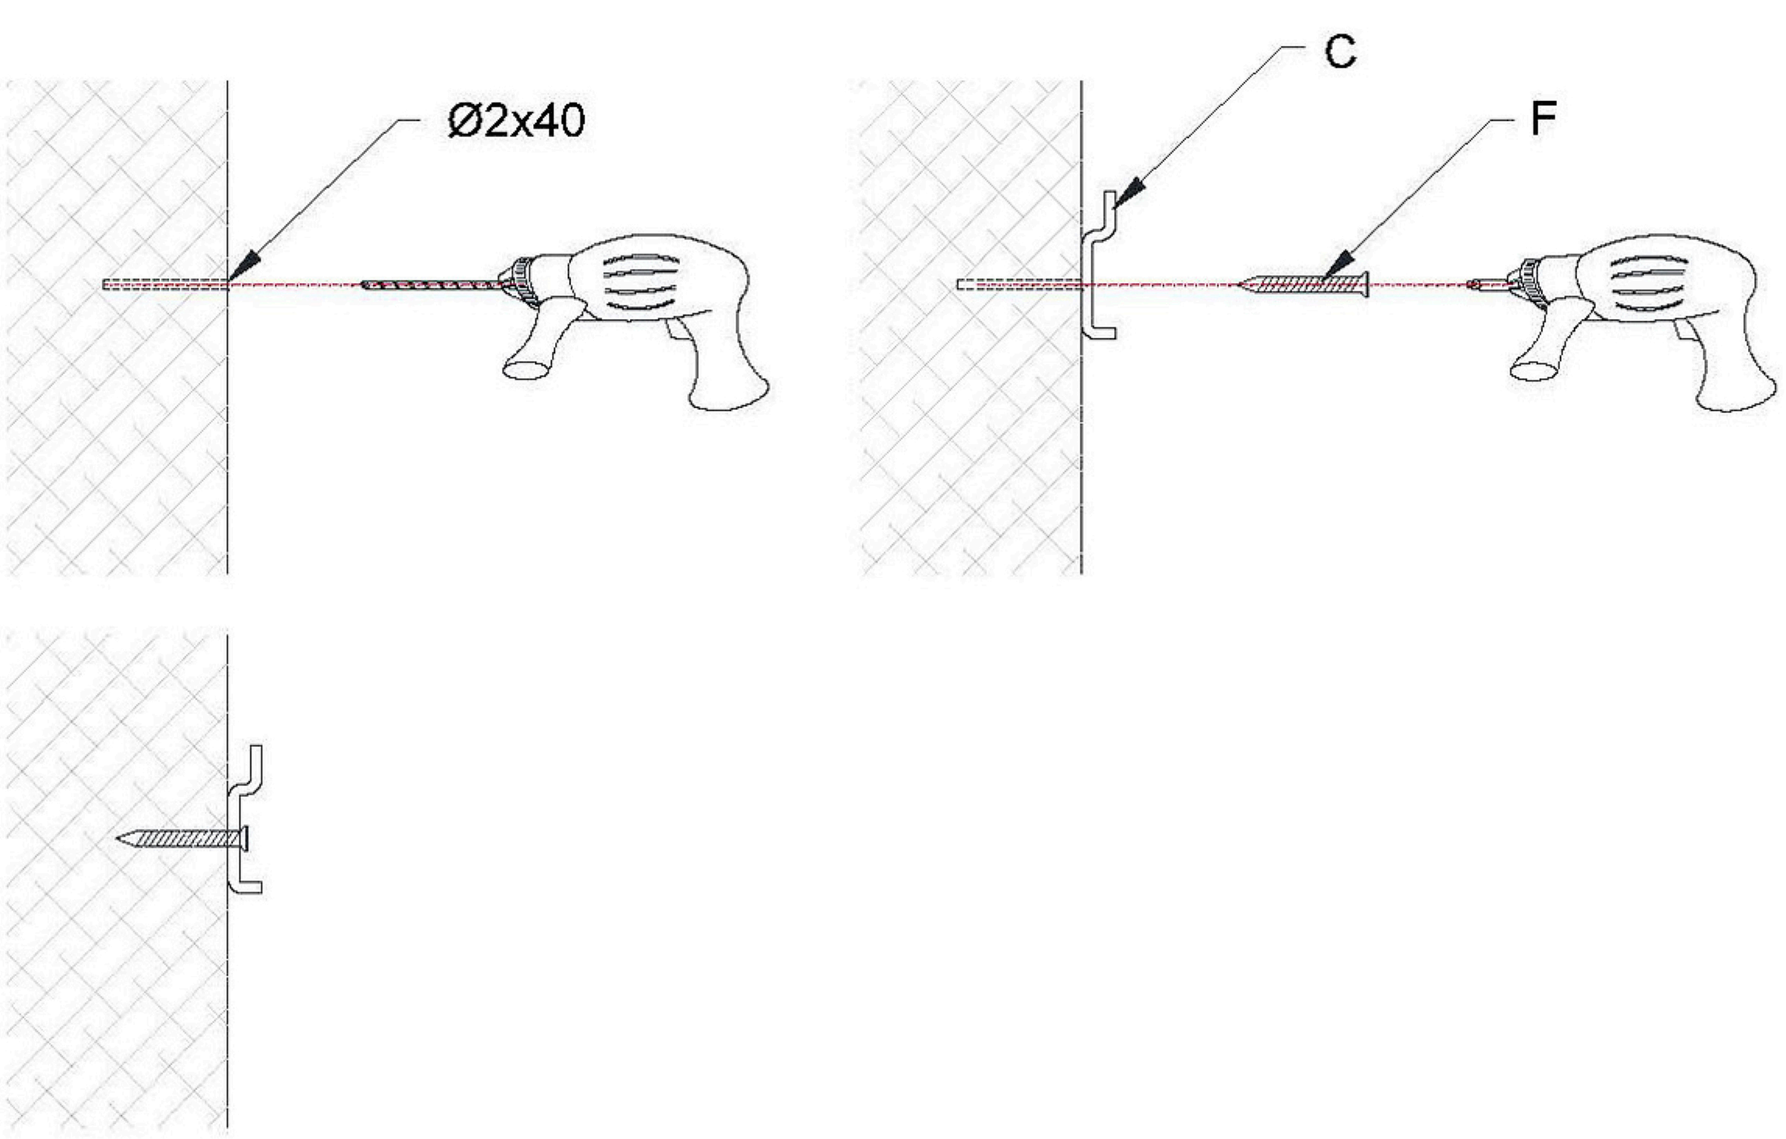

Санкт-Петербург, Московский пр-т, 111
2-й этаж, секция 4, **+7 (812)327-23-43**
Шоу-рум Planika: ТЦ «Галерея Дизайна»

Москва, 1-й Щипковский пер, д. 4,
1 этаж, стенд А27, **+7 (495)740-35-04**
Шоу-рум Planika: ТЦ «Твинстор»

www.planika.ru

2. Монтаж камина

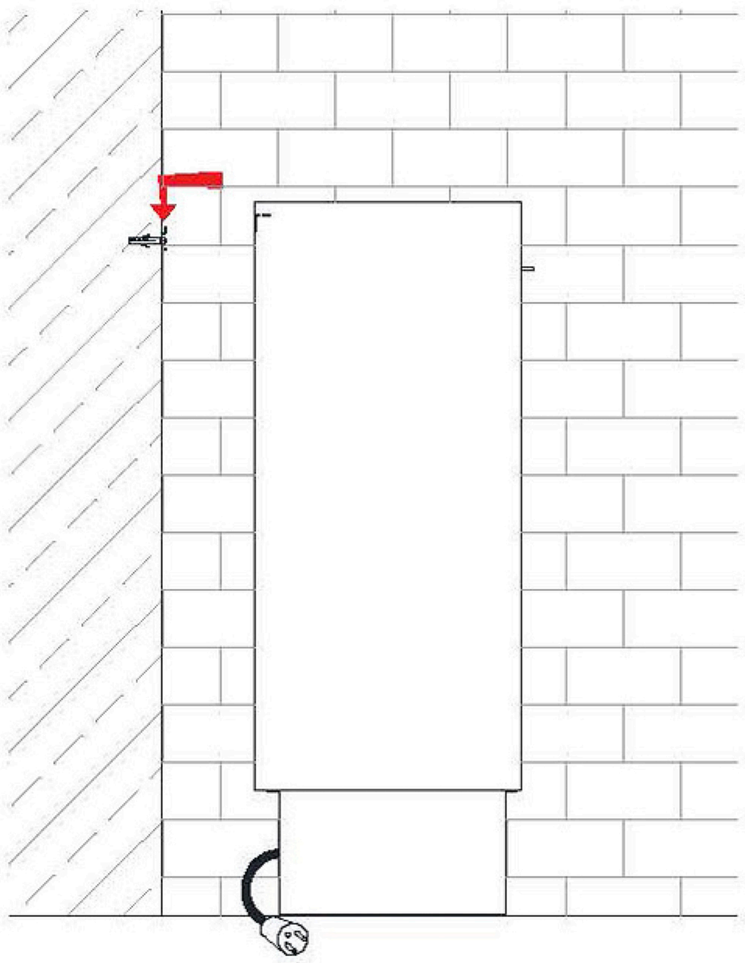

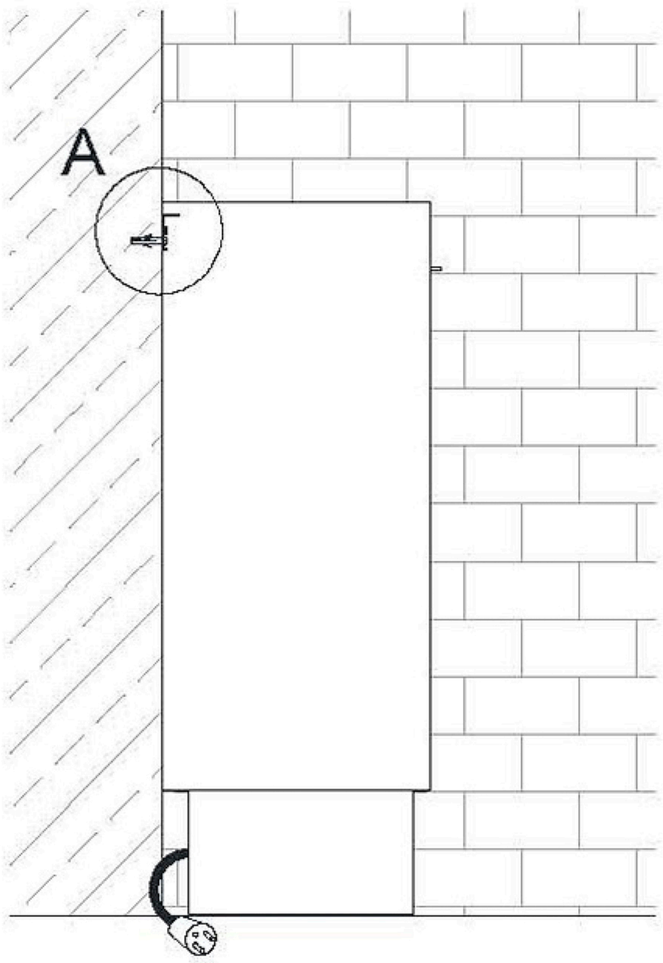

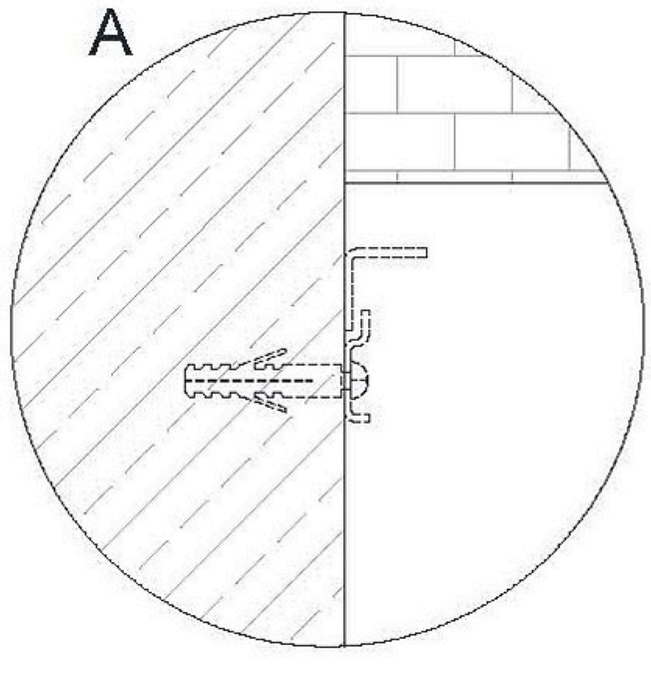

3. Монтаж защитного стекла. Монтаж защитного стекла не обязателен.

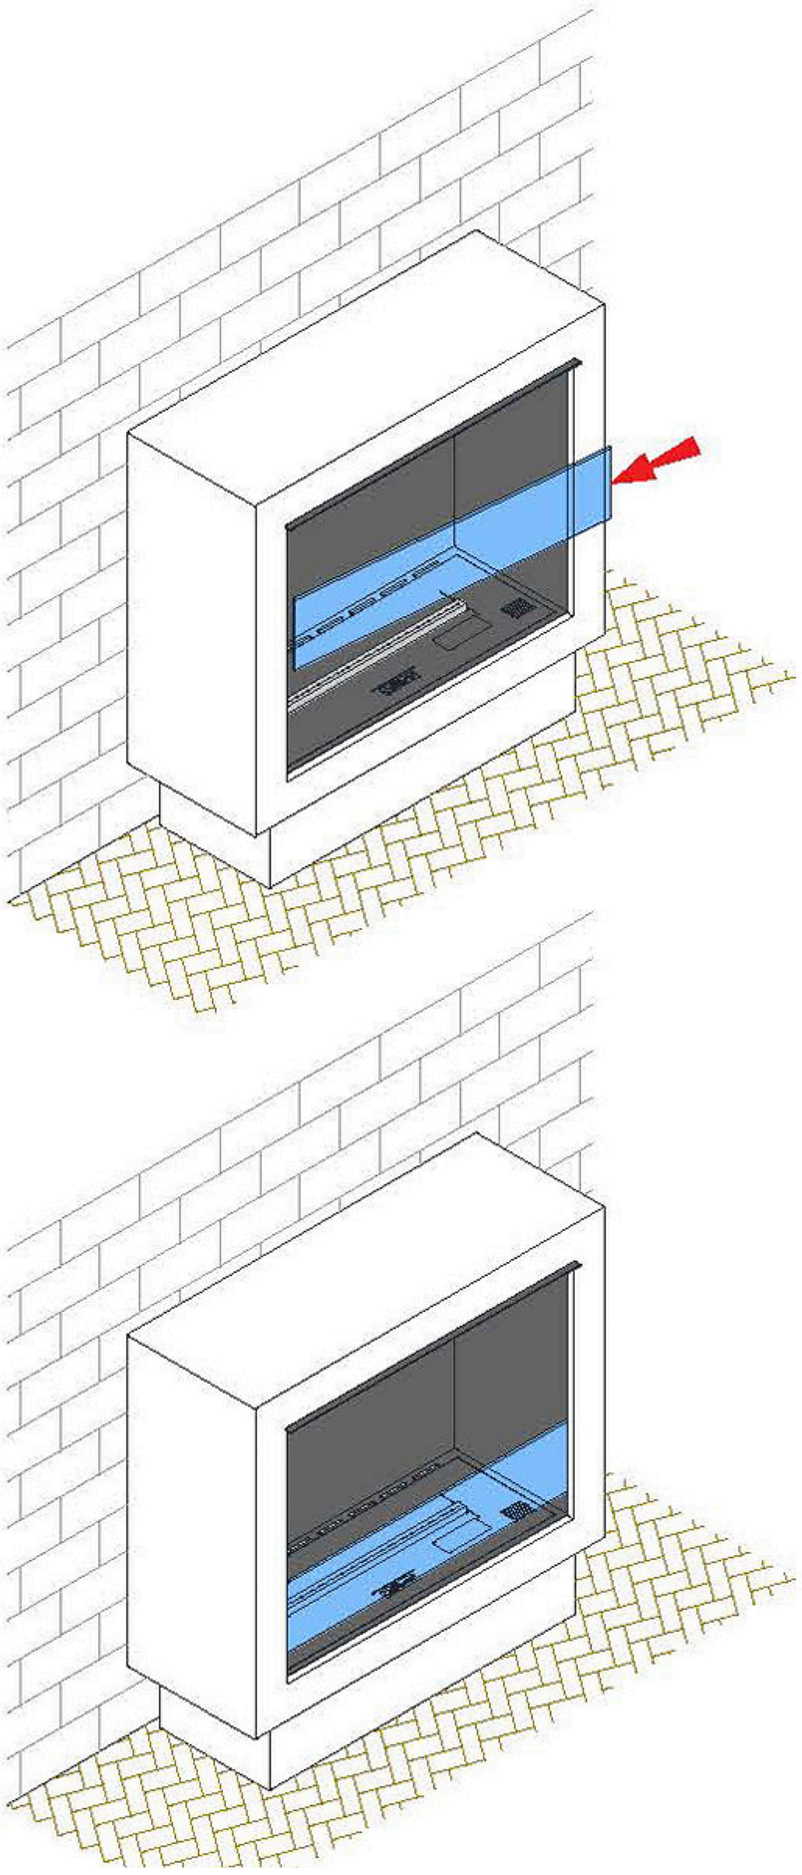

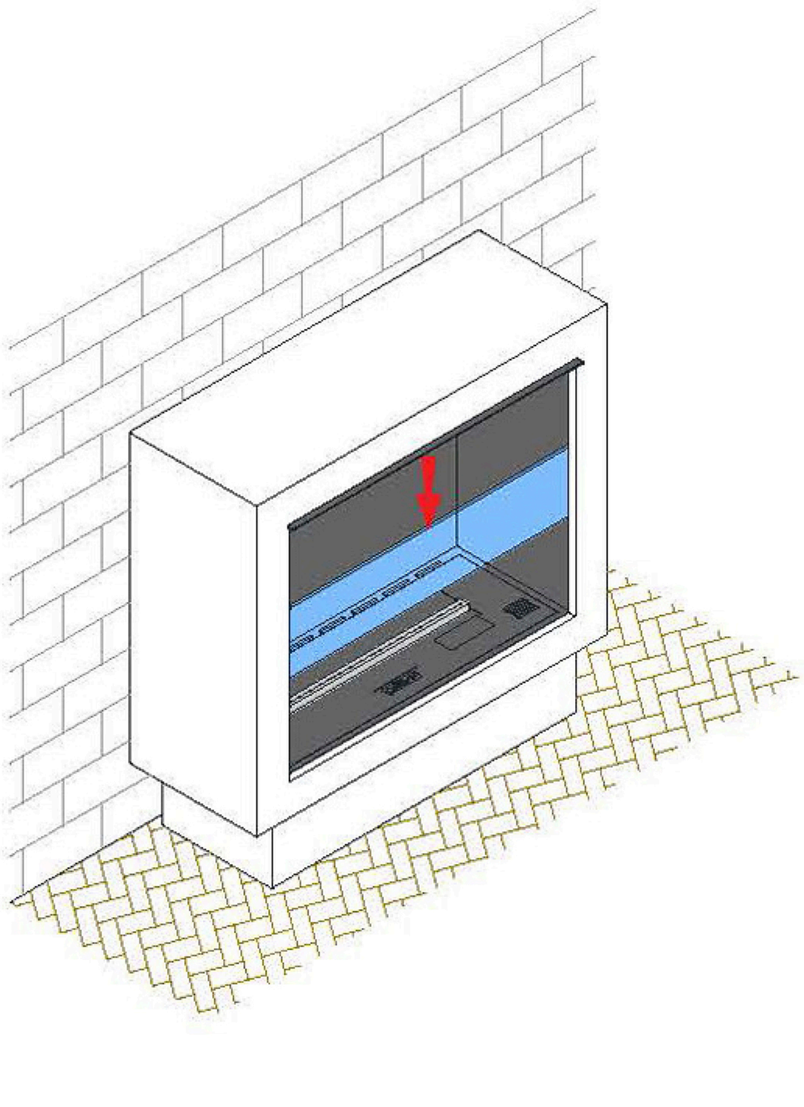

Санкт-Петербург, Московский пр-т, 111
2-й этаж, секция 4, **+7 (812)327-23-43**
Шоу-рум Planika: ТЦ «Галерея Дизайна»

Москва, 1-й Щипковский пер, д. 4,
1 этаж, стенд А27, **+7 (495)740-35-04**
Шоу-рум Planika: ТЦ «Твинстор»

www.planika.ru

ВНИМАНИЕ!

- Проверьте правильность установки изделия и ознакомьтесь с прилагаемой к нему инструкции по эксплуатации.
- Не заполняйте топливную емкость и не включайте топку, предварительно не изучив инструкции по эксплуатации.
- Если в будущем возникнет необходимость извлечь топку из ниши, подождите пока горючая жидкость полностью не выгорит, и на дисплее не высветится

, затем отключите топку от источника питания и извлеките ее из ниши.
- Храните данную инструкцию по монтажу в течение всего срока службы топки.

Санкт-Петербург, Московский пр-т, 111
2-й этаж, секция 4, **+7 (812)327-23-43**
Шоу-рум Planika: ТЦ «Галерея Дизайна»

Москва, 1-й Щипковский пер, д. 4,
1 этаж, стенд А27, **+7 (495)740-35-04**
Шоу-рум Planika: ТЦ «Твинстор»

www.planika.ru